


Автоматическая верхняя продувка котла по солесодержанию

Система продувки по солесодержанию для паровых котлов (Тип ВС3)

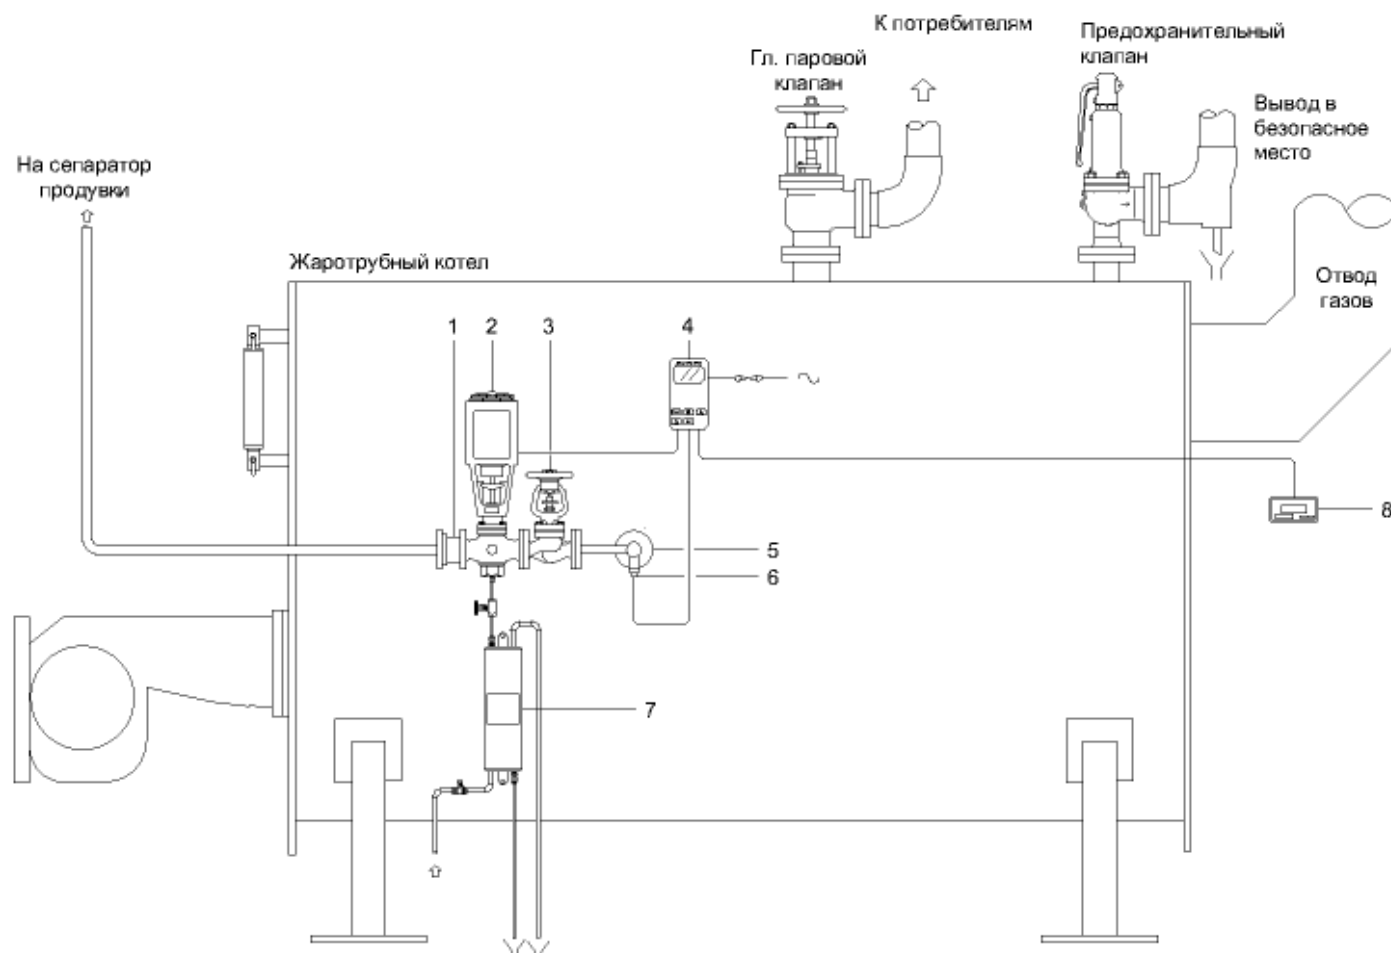

Описание оборудования

№	Оборудование	Применение
1	Обратный клапан	для предотвращения возникновения реверсивного движения потока
2	Клапан продувки по солесодержанию	для непрерывной верхней продувки котла по солесодержанию
3	Запорный клапан	для отключения системы продувки от продувочной линии
4	Контроллер продувки	для управления клапаном продувки по солесодержанию
5	Монтажный набор	для подключения датчика к котлу
6	Датчик проводимости	для контроля проводимости продувочной воды
7	Холодильник отбора проб	для охлаждения образцов продувочной воды
8	Удаленный дисплей	для дистанционного контроля за продувкой

Таблица оборудования

№	Оборудование	Оборудование 1
	Обратный клапан	DCV2
2	Клапан продувки по солесодержанию	BCV30 или BCV31
3	Запорный клапан	Серия BSA
4	Контроллер продувки	BC3100
5	Монтажный набор	Монтажный набор PE1, PE2, PE3, PE4 или PE5
6	Датчик проводимости	CP30
7	Холодильник отбора проб	SC20 (опция для системы BCS3)
8	Удаленный дисплей	DS1000 (опция)

x

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru