


Деаэраторы

Питательный бак с системой управления

Для подпитки котла водой.

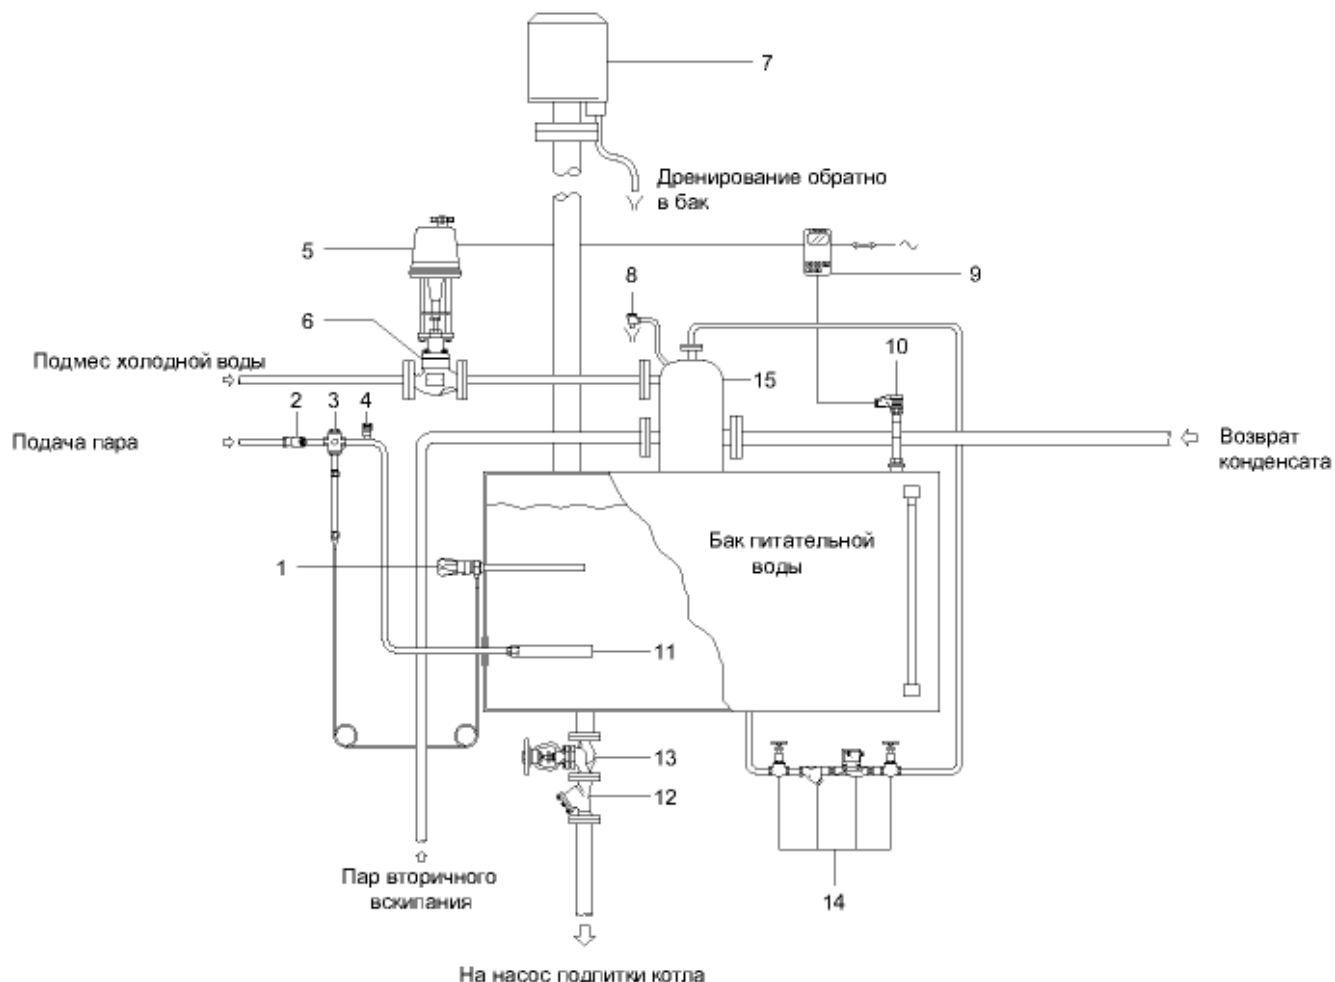

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru

Описание оборудования

№	Оборудование	Применение
1	Регулятор температуры прямого действия	для регулирования температуры в баке
2	Фильтр	для защиты регулирующего клапана от грязи
3	Клапан прямого действия	для регулирования подачи пара на инжектор
4	Прерыватель вакуума	для предотвращения подсоса воды в паропровод
5	Электропривод	для управления клапаном
6	Клапан подачи воды с ХВО	регулировка подачи воды с ХВО в бак
7	Вентиляционная головка	для снижения выпара из бака
8	Воздушник	для удаления воздуха из бака
9	Контроллер ПИД	для регулирования уровня воды в баке
10	Датчик уровня	для отслеживания уровня воды в баке
11	Инжектор	для инъекции пара в бак
12	Фильтр	для защиты циркуляционного насоса от загрязнения
13	Запорный клапан	для отключения бака питательной воды
14	Рециркуляционная система	для перемешивания воды в баке
15	Деаэрационная головка	для смешивания вторичного пара и конденсата с водой, поступающей с ХВО

Таблица оборудования

№	Оборудование	Оборудование
1	Регулятор температуры прямого действия	Регулятор температуры прямого действия SA121
2, 12	Фильтр	Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 или 36
3	Клапан регулировки температуры прямого действия	Клапан серии SB, KA, KB или KC
4	Прерыватель вакуума	VB14 или VB21
5	Электропривод	EL5600
6	Регулирующий клапан	KE43 или KE73
7	Вентиляционная головка	VH
8	Воздушник	AV13 или AVC32
9	Контроллер	LC2200
10	Датчик-сигнализатор уровня	Датчик LP20с предусилителем PA20
11	Инжектор	Инжектор пара серии IN
13	Запорный клапан	клапан серии BSA1, BSA2 или BSA3
14	Рециркуляционная система	RFS
15	Деаэрационная головка	DH

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru