

Прерыватели вакуума VB14 и VB21

VB14


Описание

Прерыватель вакуума **VB14** предназначен для предотвращения образования вакуума в паровых и водяных системах.

Ограничение применения

Корпус соответствует нормам
Максимальная расчетная температура 260°C
Давление холодного гидравлического испытания 24 бари

Рабочий диапазон

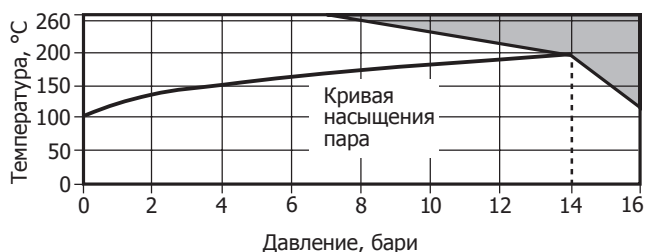

Изделие **не должно** использоваться в данной области параметров.

Размеры и соединения

1/2" (Соединение с системой) резьба BSP или NPT
1/8" (Соединение с атмосферой) резьба BSP или NPT.


Материалы

№	Деталь	Материал	
1	Крышка	Латунь	CU ZN 39 PB2
2	Клапан	Сталь нерж.	Z 100 CD 17
3	Седло клапана	Сталь нерж.	Z15 CN 16 02
4	Корпус	Латунь	CU ZN 39 PB2
5	Прокладка	Сталь нерж.	AISI 304

Размеры (ориентировочные), в мм


Размер	A	B (A/F)	C	Вес, кг
1/2"	55	34	39	0,35

Пропускная способность

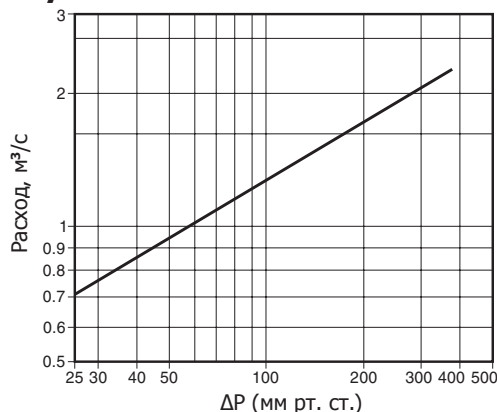


Коэффициент Kvs = 0,52

Перепад давления, необходимый для полного открытия прерывателя вакуума - 4,6 мм рт. ст.

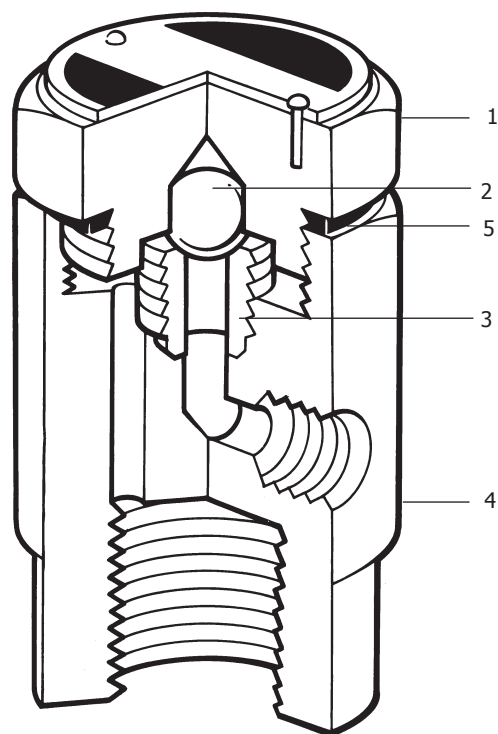

VB14

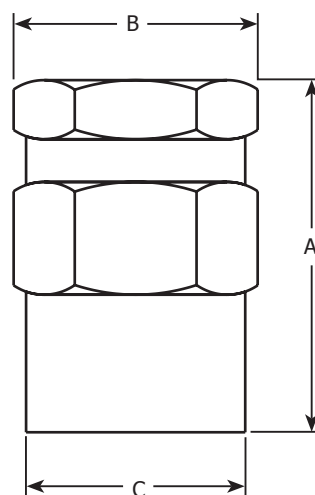

Установка

Прерыватель вакуума VB14 должен устанавливаться в вертикальном положении так, чтобы соединение с системой было снизу.

Как заказать

Прерыватель вакуума VB14, 1/2" резьба BSP.

VB21


Описание

Прерыватель вакуума VB14 предназначен для предотвращения образования вакуума в паровых и водяных системах.

Ограничение применения

Корпус соответствует нормам
 Максимальная расчетная температура P_{y25} 400°C
 Давление холодного гидравлического испытания 38 бари

Рабочий диапазон

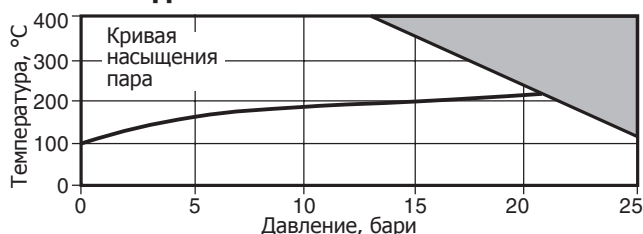

Изделие **не должно** использоваться в данной области параметров.

Размеры и соединения

1/2" (Соединение с системой) резьба BSP или NPT
 1/8" (Соединение с атмосферой) резьба BSP или NPT.



Материалы

№	Деталь	Материал
1	Крышка	Сталь нерж. AISI 303
2	Клапан	Сталь нерж. AISI 440 C
3	Корпус	Сталь нерж. AISI 303
4	Прокладка	Сталь нерж. AISI 304


Размеры и вес (ориентировочные), в мм в кг

Размер	A	B (A/F)	C	Вес, кг
1/2"	52	34	39	0,33

Пропускная способность

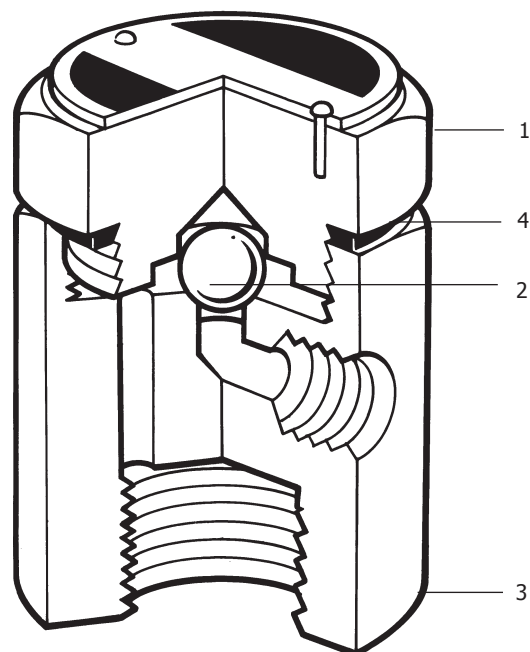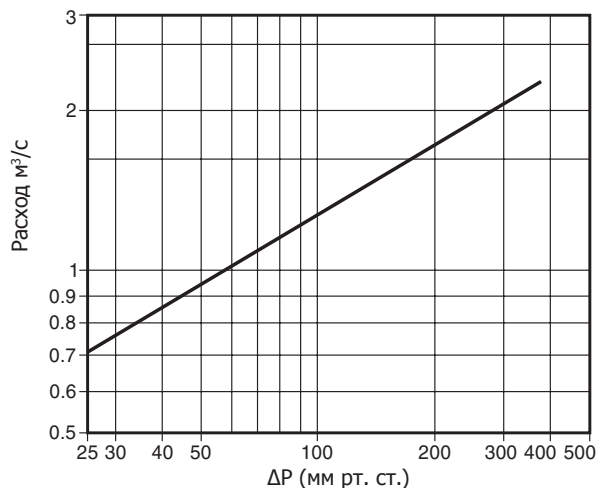

VB21

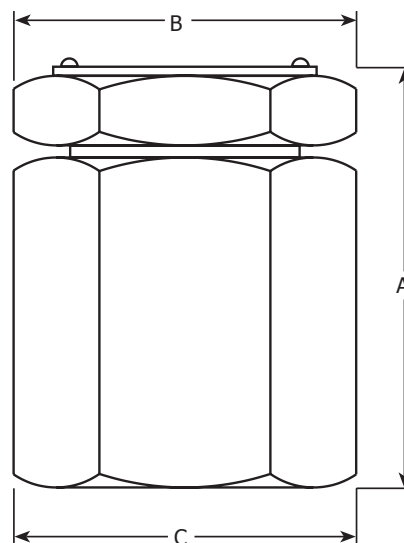

Коэффициент $K_{vs} = 0,52$

Перепад давления, необходимый для полного открытия прерывателя вакуума - 4,6 мм рт. ст.

Монтаж

Прерыватель вакуума VB21 должен устанавливаться в вертикальном положении так, чтобы соединение с системой было снизу.

Как заказать

Прерыватель вакуума VB21, 1/2", резьба BSP.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru