


Головка вентиляционная типа VH

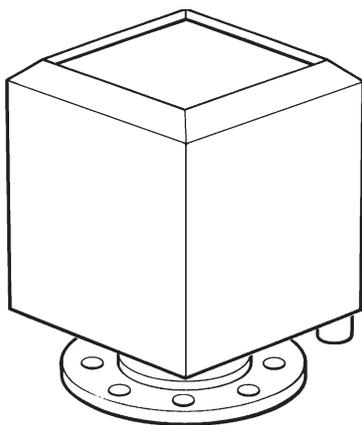

Вентиляционная головка
Показан тип VH3 - VH12

Описание

Вентиляционные головки типа VH предназначены для установки на трубах вентиляции конденсатных баков, расширителей продувок котлов и т. п. Вентиляционная головка выпускает в атмосферу сухой пар с низкой скоростью тем самым исключая неприятности, связанные с сильным парением и, соответственно возможным повреждением зданий и сооружений. Внутри головки находится отбойник специальной формы который сепарирует влагу, находящуюся в паре.

Применение

Вентиляционная головка идеальна для применения на расширителях продувок котлов, конденсатных баках, атмосферных деаэраторах, баках горячей воды и т. п.

Внимание: Вентиляционные головки не должны устанавливаться на трубах, идущих от предохранительных клапанов.

Обычно вентиляционная головка выбирается по Ду вентиляционной трубы.

- Эффективная сепарация влаги
- Снижение шума и скорости потока пара
- Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок службы
- Простая и эффективная конструкция позволяет использовать вентиляционную головку в различных отраслях и применениях

Монтаж и обслуживание

Вентиляционная головка должна устанавливаться только на строго вертикальной трубе. Головки с фланцевым соединением имеют свободный фланец, позволяющий быстро смонтировать головку в удобном положении. Дренаж должен отводиться в безопасное место.

Рекомендуется как минимум один раз в год проверять дренажное отверстие на предмет блокировки и загрязнений.

Как заказать

Вентиляционная головка VH4, фланец Ру16, дренаж - резьба BSP.

Размеры и соединения

Тип	Вход (резьба)	Дренаж
VH2S	2" BSP / NPT	¼" BSP / NPT
VH3S	3" BSP / NPT	¾" BSP / NPT

Тип	Вход (фланцы)	Дренаж
VH3	Py16	¾" BSP / NPT
	Class 150	¾" BSP / NPT
VH4 и VH6	Py16	1" BSP / NPT
	Class 150	1" NPT
VH8 и VH10	Py16	1½" BSP / NPT
	Class 150	1½" NPT
VH12	Py16	2" BSP / NPT
	Class 150	2" NPT


Материалы

Корпус: Аустенитная нержавеющая сталь.

Фланцы: Сталь оцинкованная.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг

Тип	VH2S	VH3S	VH3	VH4	VH6	VH8	VH10	VH12
Вход	50	80	80	100	150	200	250	300
Размер H	210	270	305	320	390	430	495	570
Размер W	152	202	218	240	340	425	525	625
Размер C	20	20	20	25	25	35	35	45
Вес	2	2,5	5,5	6	13	20	28	35

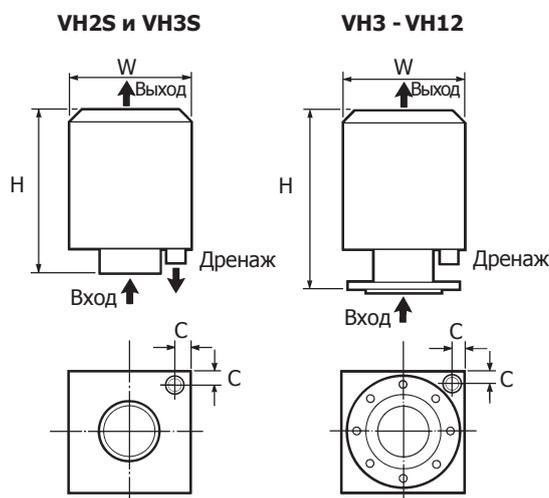

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru